


FLAPP50

PRODUCT PRESENTATION SYSTEMS
REGALBODENSET | SHELF SET

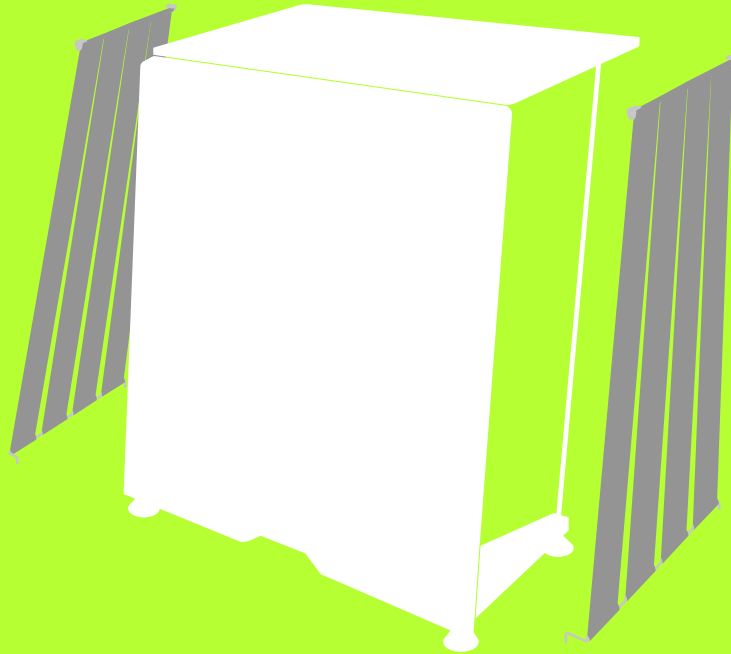

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTION

102

FLAPP⁵⁰

PRODUCT PRESENTATION SYSTEMS

Montageanleitung Regalbodenset

Assembly instructions Shelf set


Art. 005-5110-020


Download Montageanleitung

Download Assembly Instruction



FLAPP 50 REGALBODENSET MONTIEREN / *MOUNTING FLAPP 50 SHELF SET*

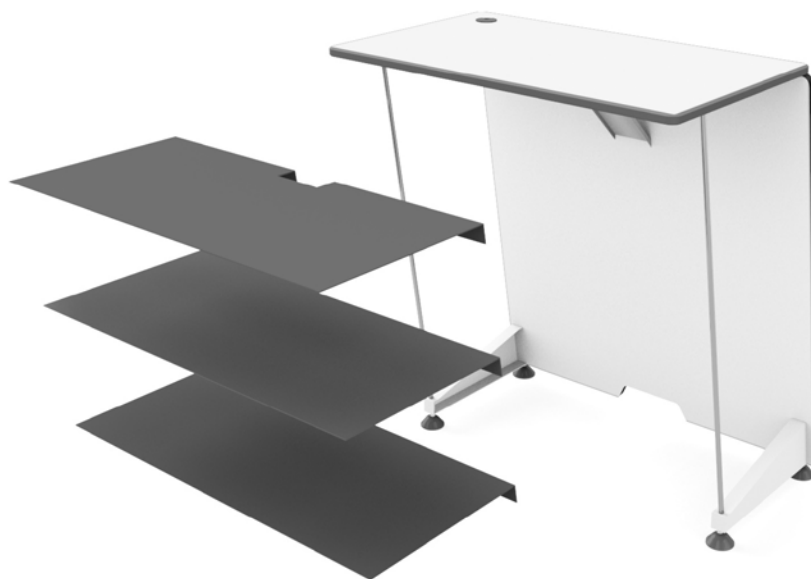

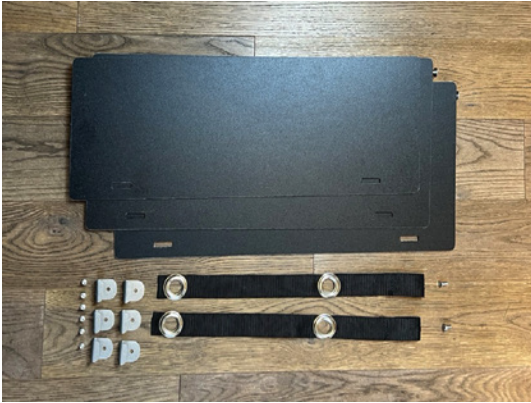

Setinhalt:

- 1x Inbusschlüssel
- 6x Haltewinkel + Inbusschraube
- 2x Haltegurt + Inbusschraube
- 2x Regalboden mit Halterohr
- 1x Regalboden ohne Halterohr

Hinweis!

Liegen die Haltewinkel und Haltegurte nicht bei, sind diese bereits innen am FLAPP 50 Modul montiert!

Set content:

- 1x allen key*
- 6x angle bracket + allen screw*
- 2x retaining strap + allen screw*
- 2x shelf with holding pipe*
- 1x shelf without holding pipe*

Hint!


If the angle brackets and retaining straps are not attached, they are already installed inside the FLAPP 50 module!

1

Zur Montage des Regalbodensets die Fußtraverse von der äußeren in die mittlere Pos. der Fußausleger montieren.

To assemble the shelf set, mount the base crossbar from the outer to the middle pos. of the foot outriggers.



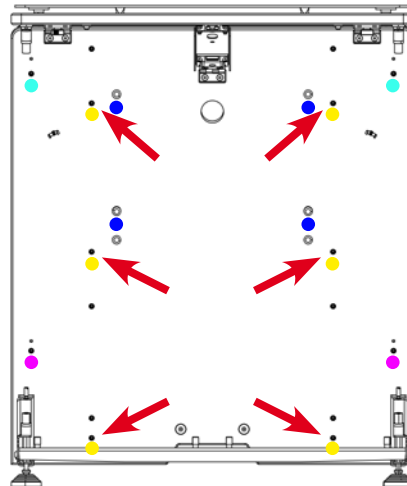

2

Montieren Sie die 6 Haltewinkel zuerst an die Rückseite der Frontplatte.
Nutzen Sie dazu die 6 markierten M6 Gewindelöcher „shelf“ (gelb).

Hinweis!

Zum Transport müssen die Haltewinkel nicht wieder demontiert werden!

First, mount the 6 angle brackets to the back of the front panel.

Use the six M6 threaded holes marked with „shelf“ (yellow) for this purpose.

Note!

The angle brackets do not have to be removed again for transport!

3


Montieren Sie die beiden Regalboden-Haltegurte

Zuerst die beiden beiliegenden M6 Schrauben mit großem Kopf durch die Löcher am Ende der Gurtschlaufen führen.

Mount the two shelf retaining straps

First, insert the two attached M6 screws with large heads through the holes at the end of the strap loops.



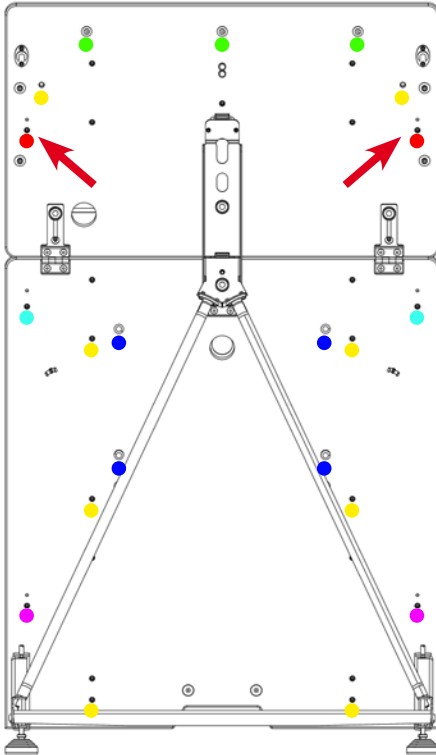

4

Die Gurte dann in die rot markierten Gewinde unter der Counterplatte verschrauben.

Hinweis!

Zum Transport müssen die Gurte nicht demontiert werden!

Then screw the straps into the red marked threads under the counter top.



Note!

The straps do not have to be disassembled for transport!

5

Hängen Sie nun die Regalböden ein.

Der kleine Boden ohne Profilrohr in untere Haken einsetzen und auf der Traverse aufliegen.

Die oberen großen Böden mit Profilrohr auch in Haken einsetzen.

Seitlich heraus stehende Schrauben dabei in die Ösen der Gurte einhängen.

Hinweis!

Zum Transport müssen die Böden entnommen werden!

Now hinge the shelves.


The small shelf, without splined tube, insert into lower hooks and place on the crossbar.

Insert upper shelves large with splined tube also into hooks.

Hang screws sticking out from the sides into the eyelets of the straps.

Note!

The shelves must be removed for transport!

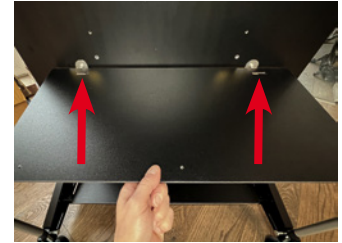

FERTIG MONTIERTE REGALBÖDEN / *COMPLETELY MOUNTED SHELVES*



Hinweis! Die Regalböden haben je Boden eine **maximale Traglast von 10 Kg.**

Note! The shelves have **a maximum load of 10 Kg per shelf.**

speedpepper



speedpepper presentations
Kempener Str. 254
D-51467 Bergisch Gladbach
GERMANY
Phone +49 02202 9899222
info@speedpepper.com

WWW.SPEEDPEPPER.COM